

MANUAL DE USO

VENTILADOR SOLAR 16" 3 EN 1

(MODELO No. US-16SKU)

Advertencia: este producto no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad. Además, los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el ventilador.

Si el cable de conexión está dañado, debe ser sustituido por FERRAGRO S.A.S. a través de uno de sus técnicos, o por personas con cualificación similar para evitar riesgos.

Ensamblaje entre el motor y el cuerpo del ventilador



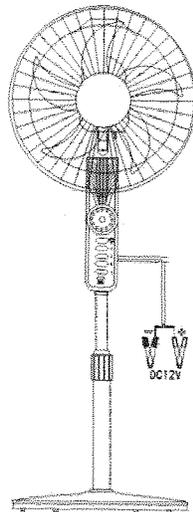



Diagrama de montaje

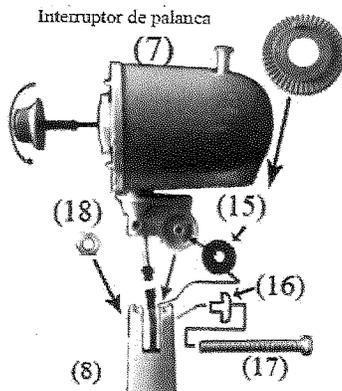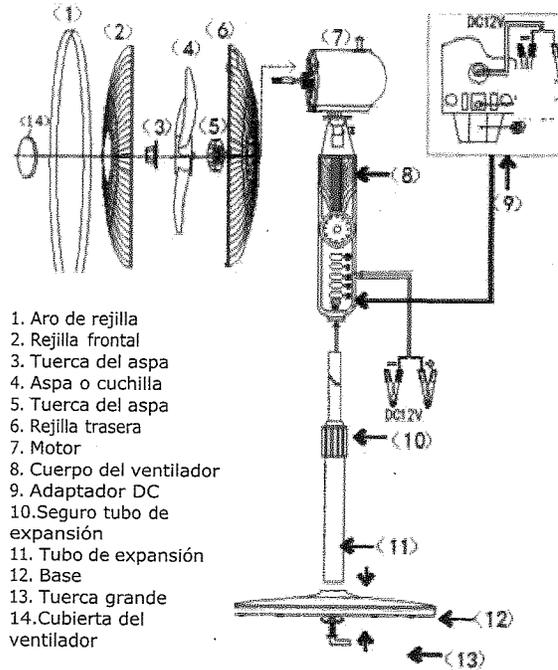

1. Aro de rejilla
2. Rejilla frontal
3. Tuerca del aspa
4. Aspa o cuchilla
5. Tuerca del aspa
6. Rejilla trasera
7. Motor
8. Cuerpo del ventilador
9. Adaptador DC
10. Seguro tubo de expansión
11. Tubo de expansión
12. Base
13. Tuerca grande
14. Cubierta del ventilador

Instrucciones de uso:

1. El producto es de bajo voltaje, por lo cual debe utilizar un voltaje de DC 12V.
2. Los colores del cable de conexión son rojo y negro; el clip superior rojo del cable de conexión es para el voltaje del positivo (+), el clip superior negro del cable de conexión es para el voltaje del negativo (-).
3. Si el positivo (+) negativo (-) se invierte, hará que el viento que produce el ventilador se invierta.
4. El método de conexión correcto del cableado de conexión es como muestra la siguiente imagen:

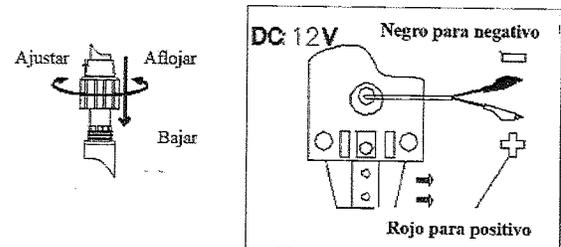

5. El producto no puede conectarse directamente al voltaje alterno (110V), pues si se conecta, será peligroso.
6. Cuando el ventilador esté en funcionamiento, no introduzca los dedos ni objetos afilados en el aro de la rejilla